



Foki SX



키트 구성품




조립시 필요제품




별도구매제품




조립요약

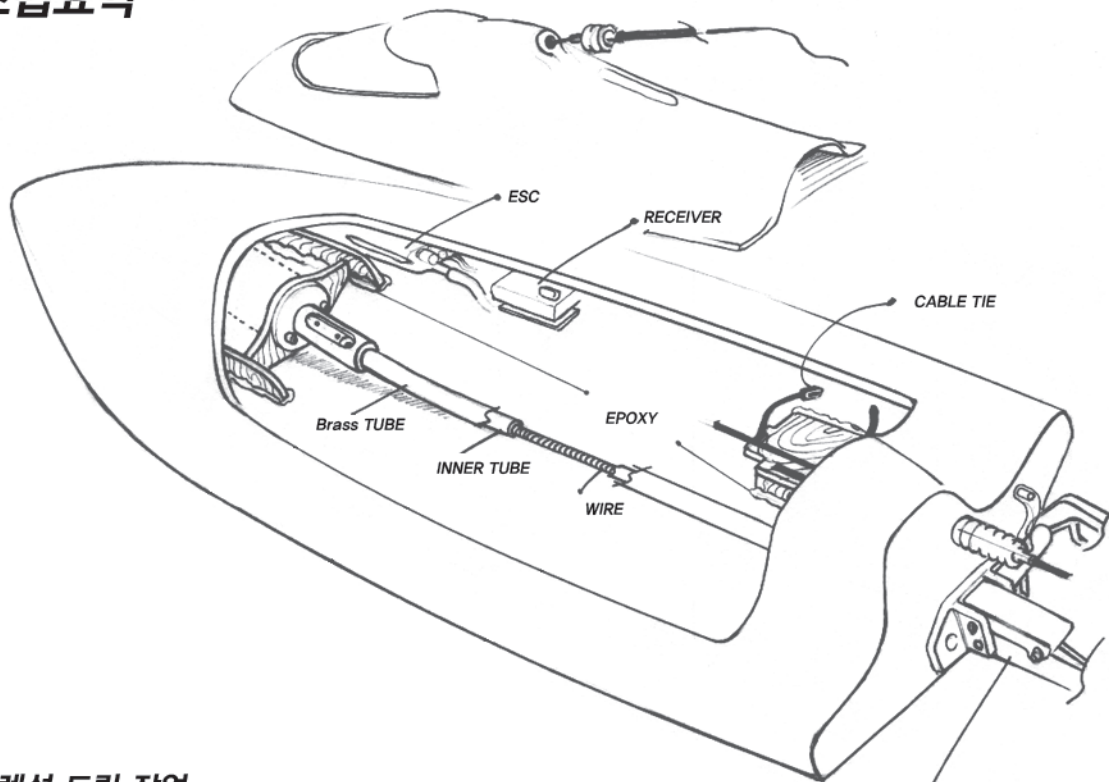

트랜섬 드릴 작업

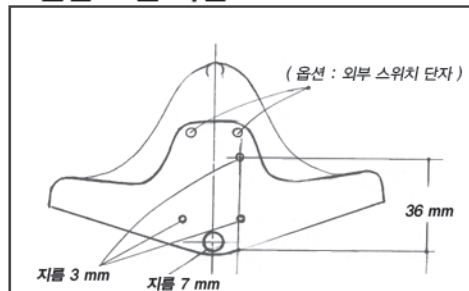

서보 트레이

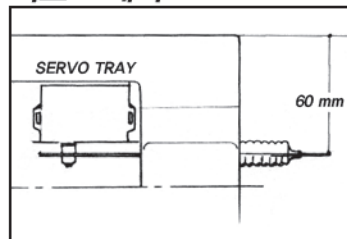

반토크 영향을 없애기 위하여 시계방향으로 3° ~ 3.5° 의 각을 줍니다.


보트 무게 중심 조정

주로 사용할 환경에 따라서 무게 중심 및 플렉시블 케이블 길이를 조정 합니다. (한번 정해지면 수정이 어렵습니다.)


Type A : 잔잔한 수면용
트랜섬과 무게 중심과의 거리 : 140 mm
플렉시블 케이블 길이 : 205 mm



Type B : 물결이 심한 수면용
트랜섬과 무게 중심과의 거리 : 150 mm
플렉시블 케이블 길이 : 225 mm

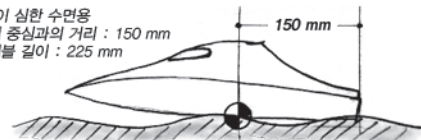

Brass tube and Flex wire

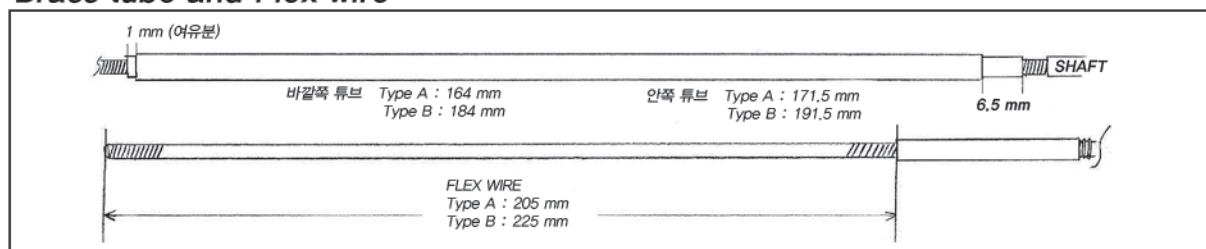


조립방법


1. 본체 커팅




2. Brass Tube, Teflon Tube 커팅

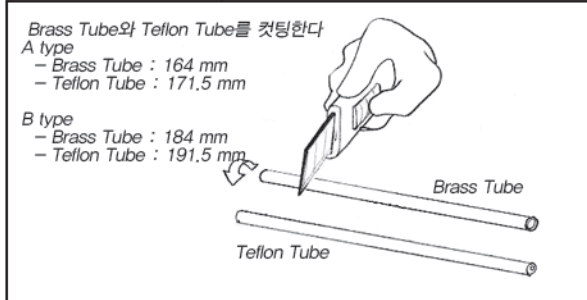


3. 트랜섬 드릴작업

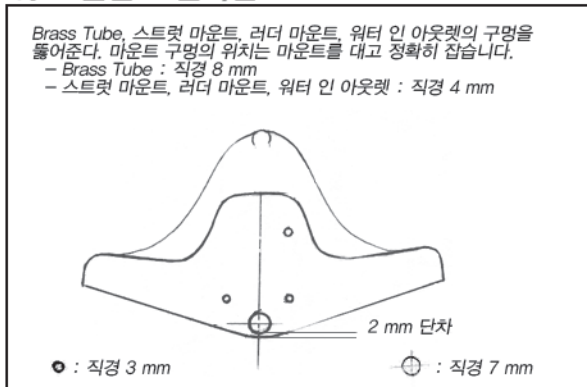


4. Brass Tube 및 스트럿 마운트 부착

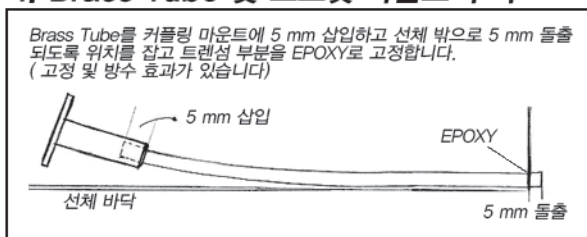


5. 모터 마운트, 서보 마운트 접착

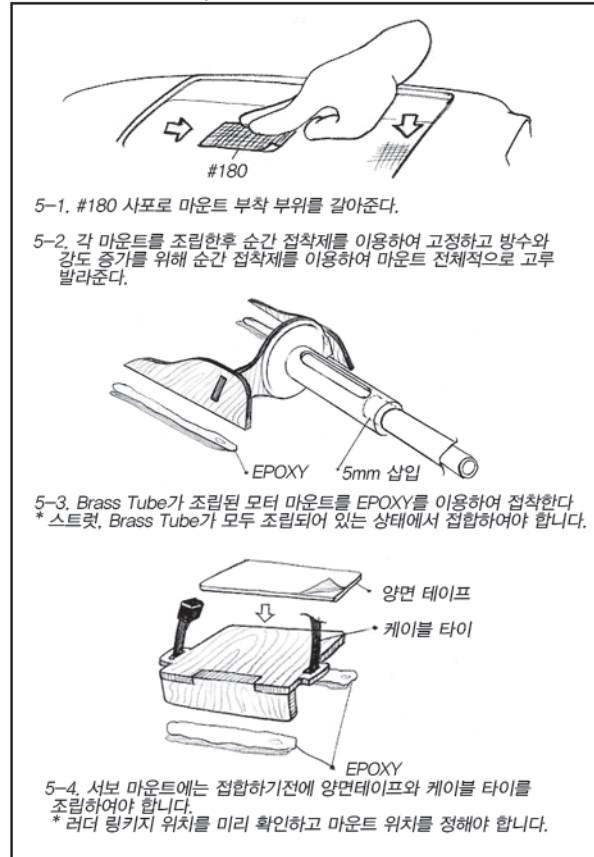

6. 서보 링크지 조립

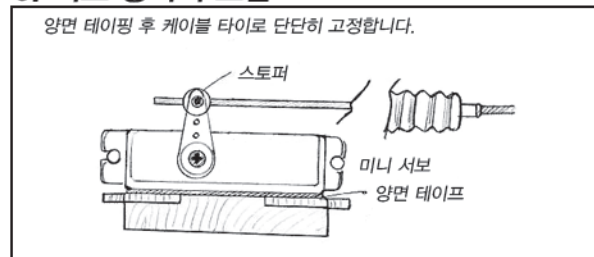


7. 워터 인, 아웃렛 조립

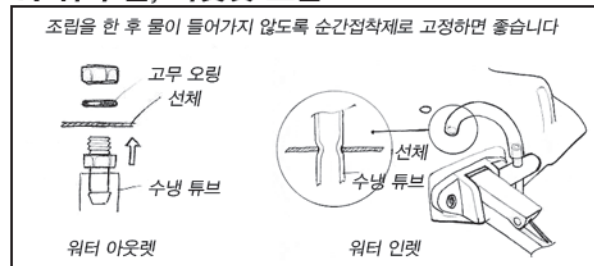


주향 자세 조정

1. 이상적인 주향 자세

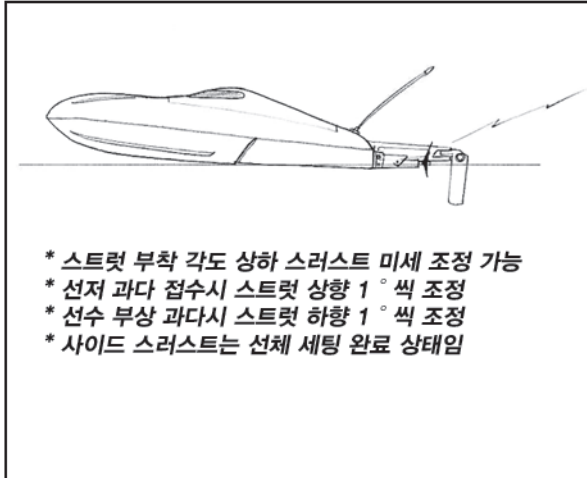

2. 주향시 자세 교정

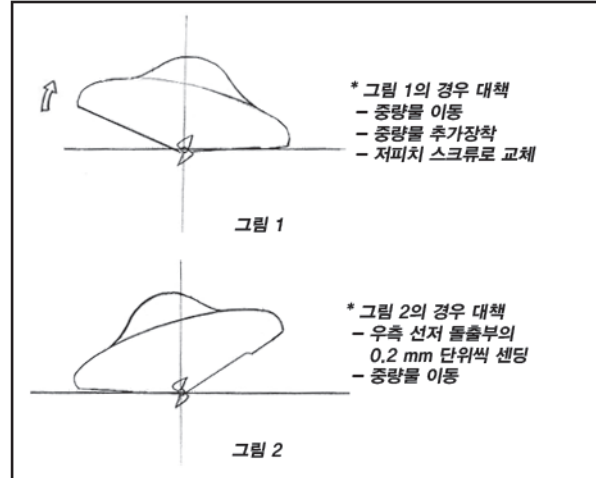

주의 사항

1. 선체 방수는 완벽하게 해 주세요
2. 스크류 와이어 이상을 발생시 구리스 도포 해주세요
3. 스크류 회전시 필히 주의해 주세요

참고 사이트

RCMK Homepage

<http://www.rcmk.com>

Foki SX Online Manual

<http://www.rcmk.com/product/micro/manual/foki.php>