

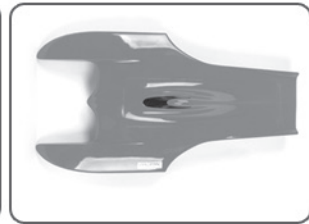


Hydro HSX

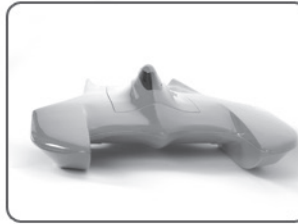

키트 구성품

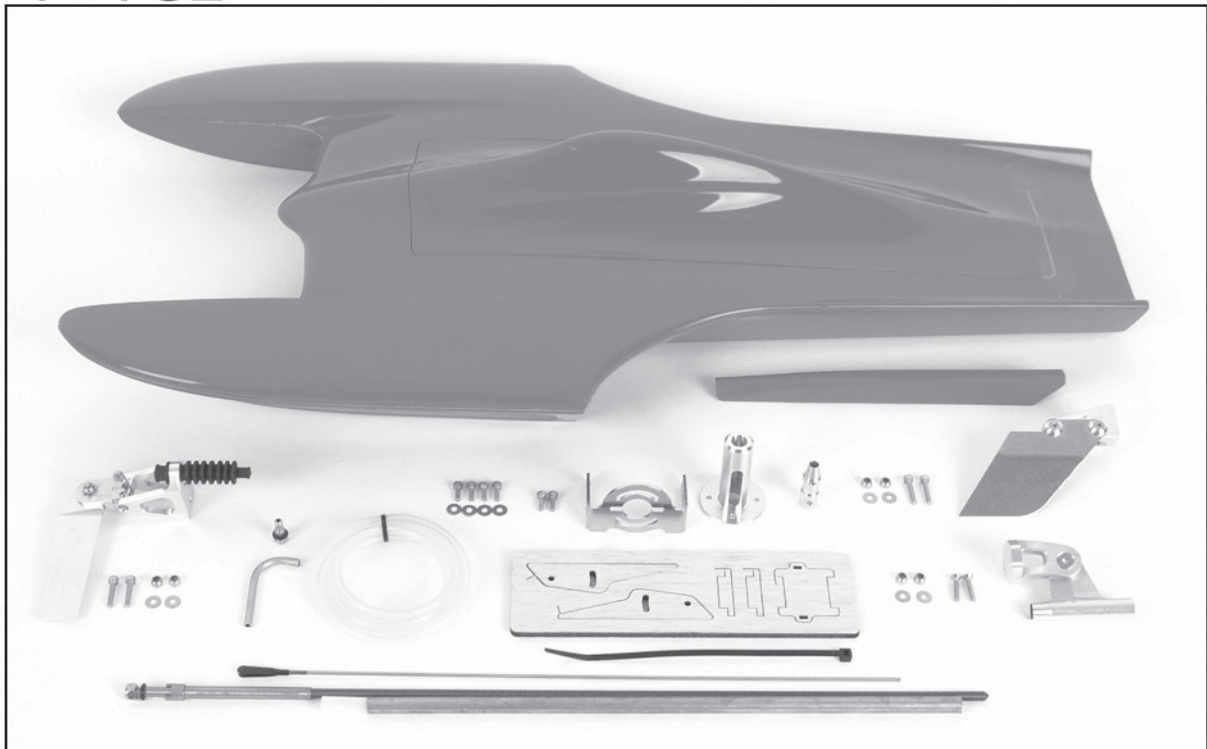


조립시 필요제품



별도구매제품




조립요약

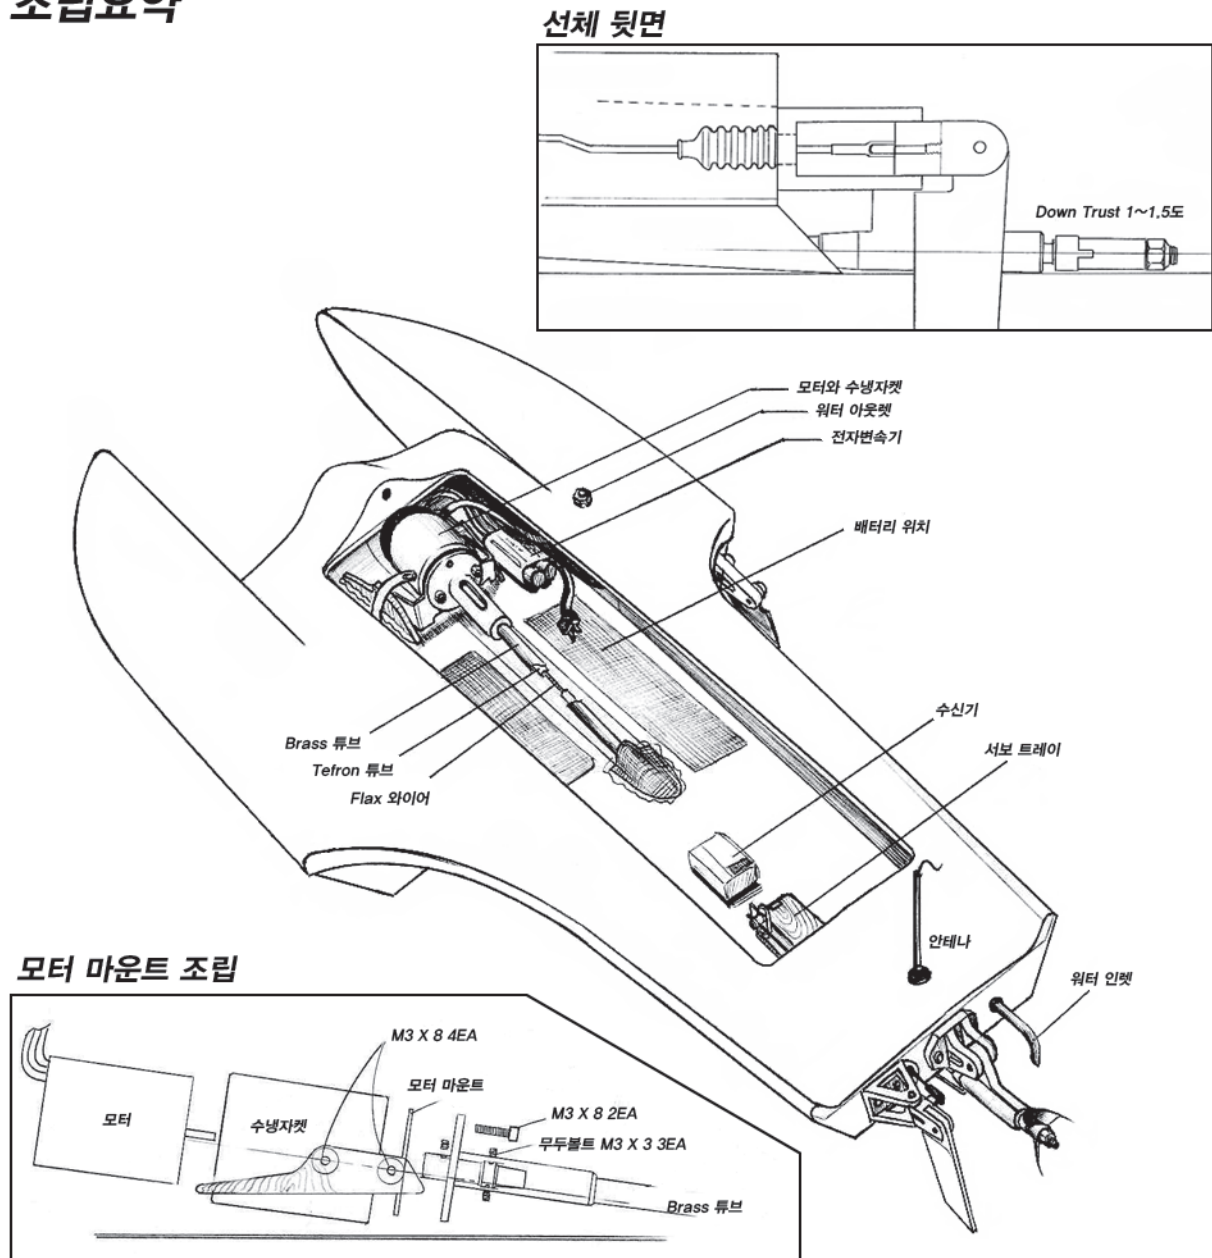

조립방법


1. 본체 커팅

여분의 본체 테두리를 커팅한 후 #180 사포로 샌딩해준다

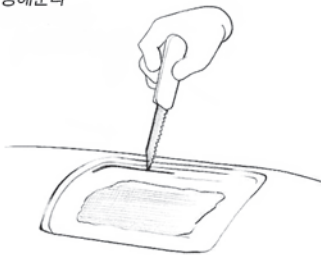


2. 튜브 및 와이어 커팅

Brass 튜브와 Flex 와이어를 적당한 길이로 자른다

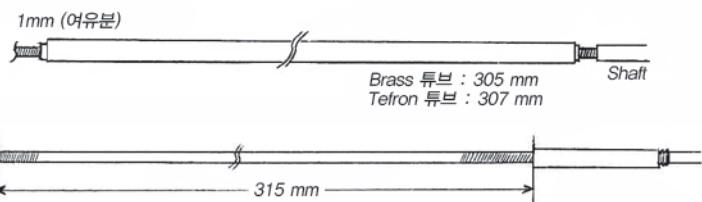

3. 드릴작업

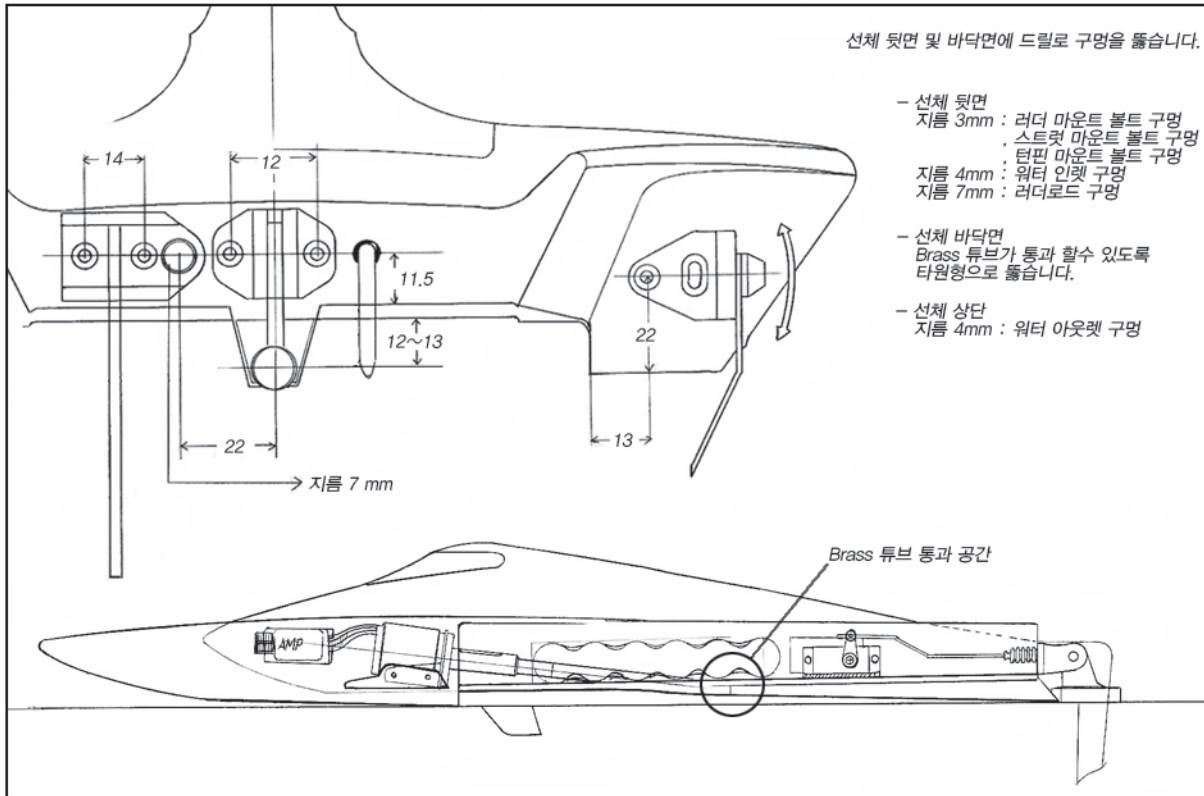


4. 모터 마운트, 서보 마운트 조립


각 마운트를 조립한후 순간 접착제를 이용하여 고정하고 방수와 강도 증가를 위해 순간 접착제를 이용하여 마운트 전체적으로 고루 발라준다.

5. 스텐튜브 및 마운트 조립

5-1. #180 사포로 선체의 마운트 부착 부위를 갈아준다.

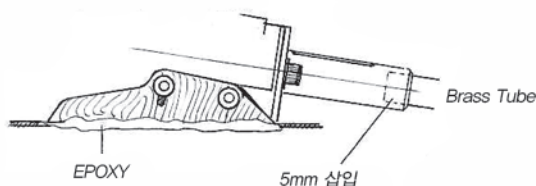


5-2. Brass Tube가 조립된 모터 마운트를 EPOXY를 이용하여 접착한다
* 모터 마운트, Brass Tube가 모두 조립되어 있는 상태에서 접합하여야 합니다.

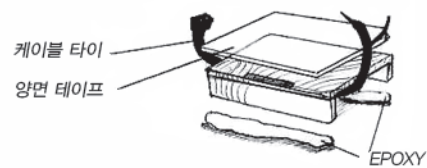

5-3. 서보 마운트에는 접합하기전에 양면테이프와 케이블 타이로
조립하여야 합니다.
* 러더 링크지 위치를 미리 확인하고 마운트 위치를 정해야 합니다.


6. 스트럿 , 러더 조립

스트럿 및 러더를 조립한후 선체에 부착합니다.
* 3번 그림을 참고하여 선체에 조립을 합니다.

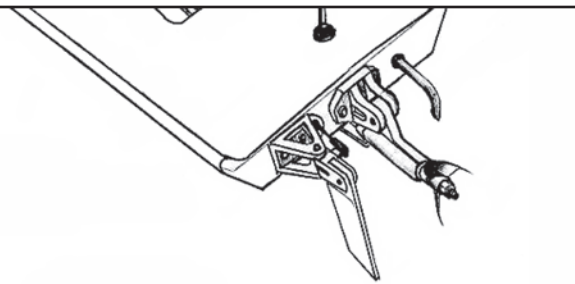


7. 서보 링크지 조립

양면 테이핑 후 케이블 타이로 단단히 고정합니다.

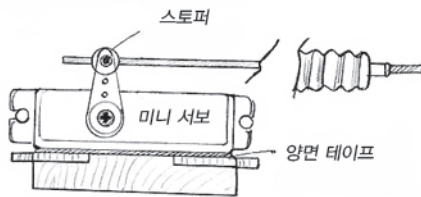

8. 워터 인, 아웃렛 조립

조립을 한 후 물이 들어가지 않도록 순간접착제로 고정하면 좋습니다

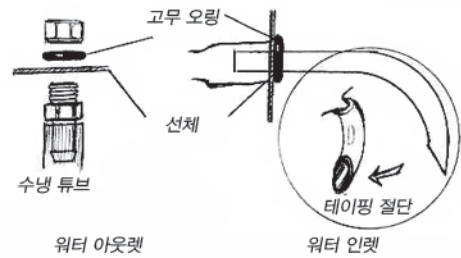

주의 사항

1. 선체 방수는 완벽하게 해 주세요
2. 스크류 와이어 이상을 발생시 구리스 도포 해주세요
3. 스크류 회전시 필히 주의해 주세요

참고 사이트

RCMK Homepage

<http://www.rcmk.com>

Hydro HSX Online Manual

<http://www.rcmk.com/product/mini/manual/hydro.php>